

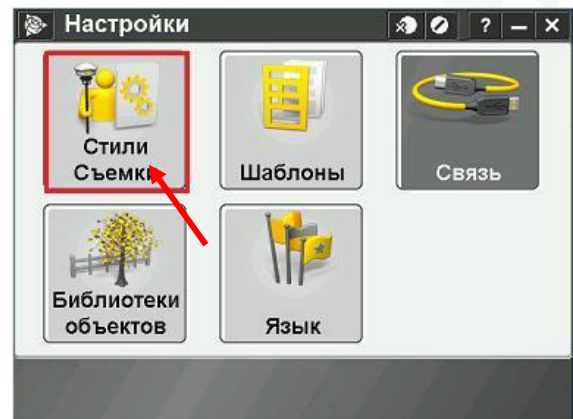
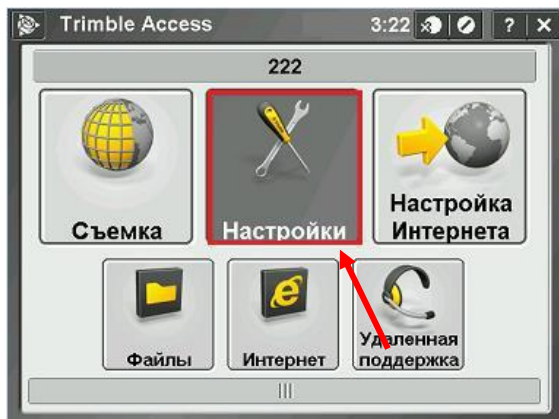


Подключение к сети базовых станций RTKnet в ПО Trimble Access



1. Подключитесь к приемнику, создайте проект, настройте интернет и систему координат. Далее зайдите во вкладку «Настройки», нажмите «Стили Съёмки».

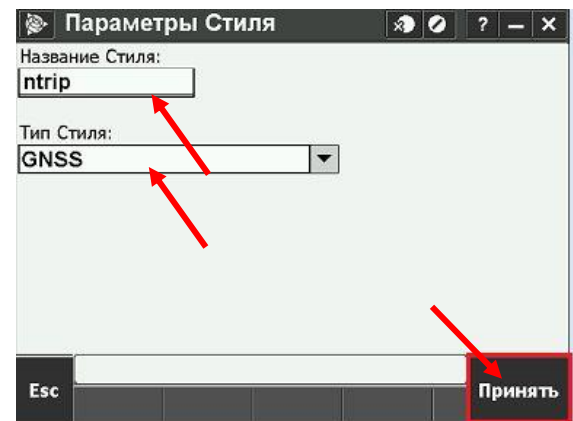



2. Нажмите «Новый» для создания нового стиля, в открывшемся окне введите название стиля, установите «Тип стиля» как «GNSS». Нажмите «Принять».

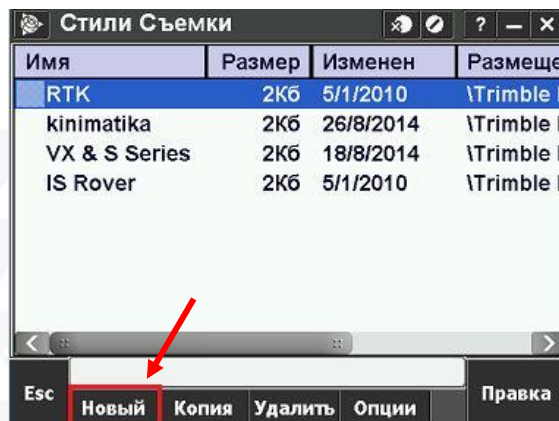



3. Выберите «Подвижный приемник» и нажмите «Правка». Далее установите «Тип» - «RTK», необходимый вам «Формат поправок», необходимую «Маска возвышения» и «Маска PDOP». Нажмите «Принять».

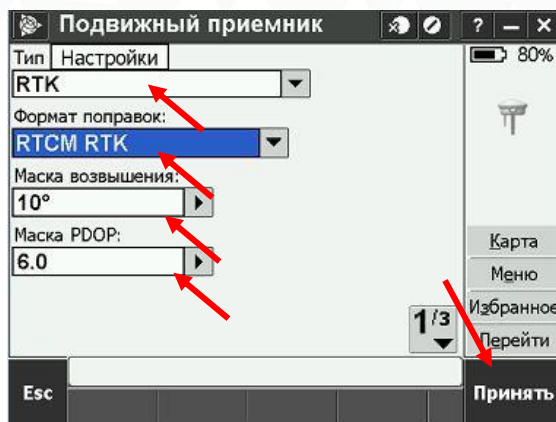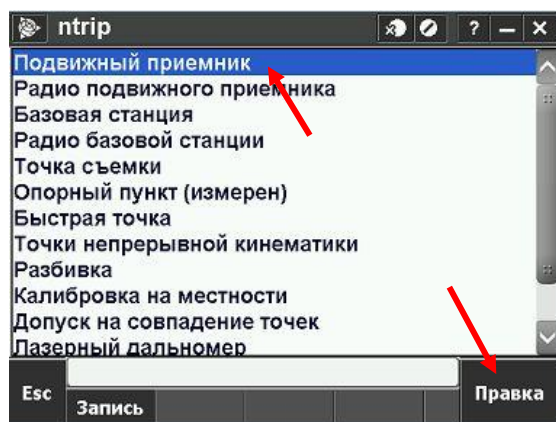


4. Выберите тип приемника и введите высоту антенны. Нажмите «Принять». Выберите все доступные вам спутниковые системы. Нажмите «Принять».

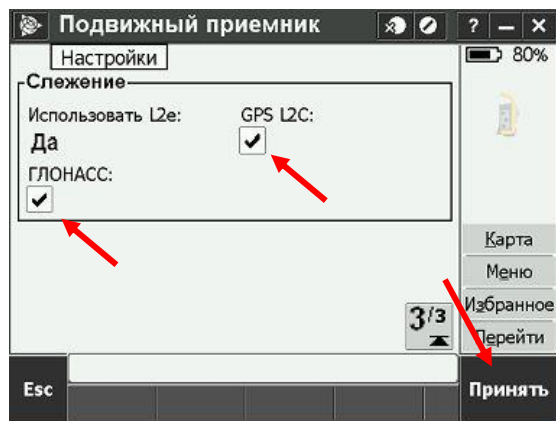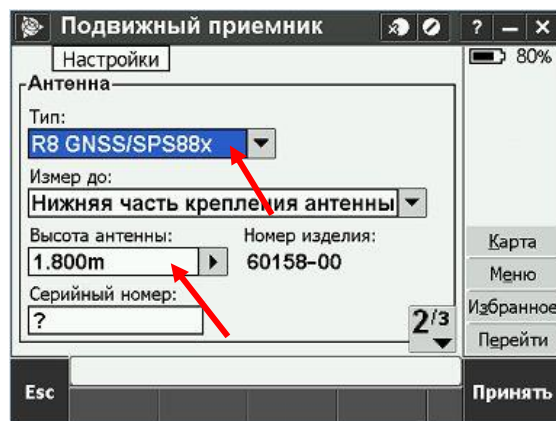

5. Выберите «Радио подвижного приемника» и нажмите «Правка». Далее установите «Тип» как «Соединение с Интернет» и нажмите на стрелочку в строке «GNSS-контакт».

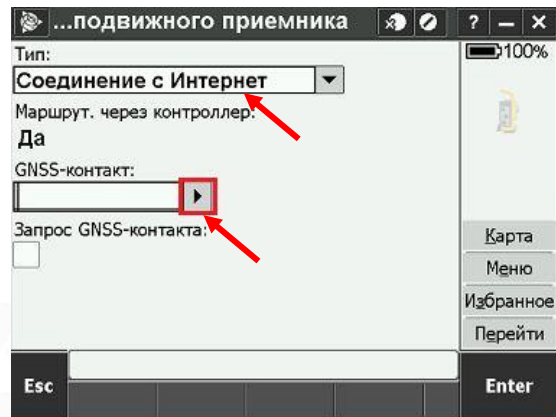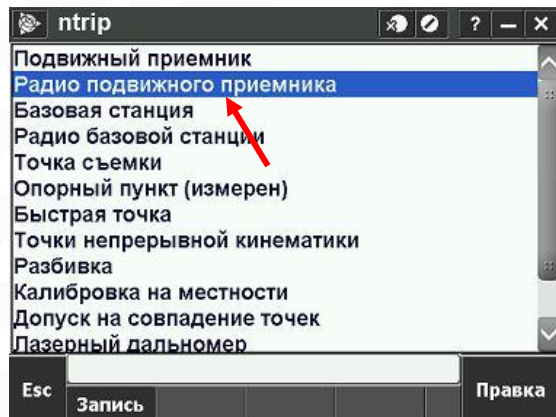

6. Нажмите кнопку «Новый» для создания нового контакта. Далее введите имя контакта, затем нажмите на стрелочку в поле «Сетевое подключение» и выберите соединение. Нажмите «Принять».

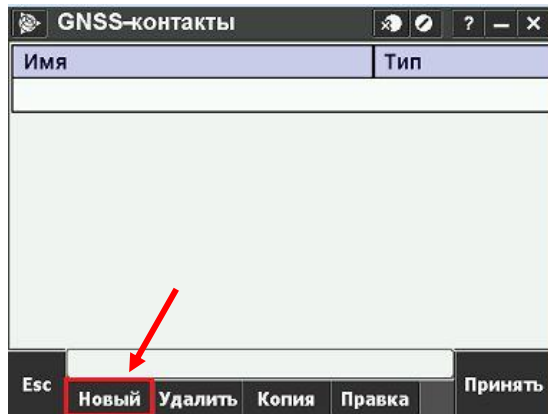


7. Перейдите на следующую страницу, поставьте галочку в строке «Использовать NTRIP» и введите следующие данные:

Пользователь: ваш логин от личного кабинета сайта RTKnet.ru

Пароль: ваш пароль от личного кабинета сайта RTKnet.ru

Перейдите на следующую страницу.

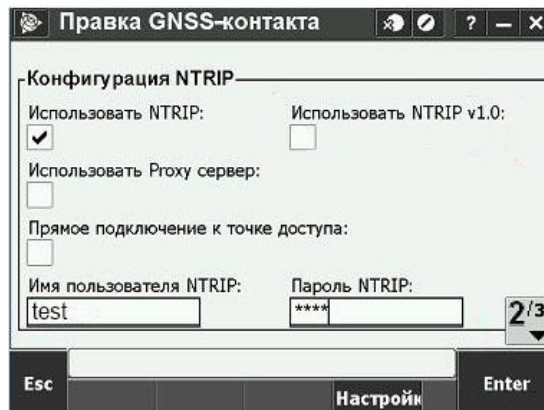


7. Введите следующие данные:



IP адрес: 94.250.250.43 (Адрес сервера RTKnet)

IP порт: необходимый вам порт (как выбрать порт будет описано на последней странице данной инструкции)



В следующем окне нажмите «Принять».

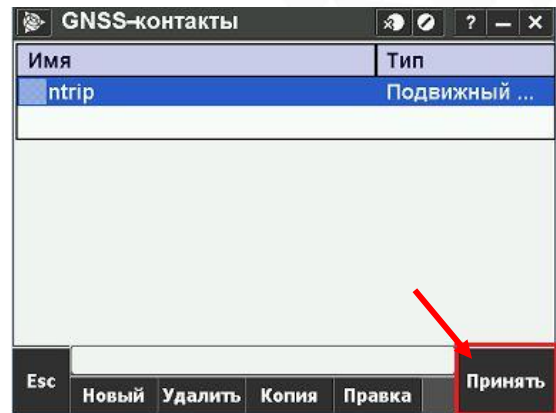



8. Нажмите «Принять», затем «Запись».

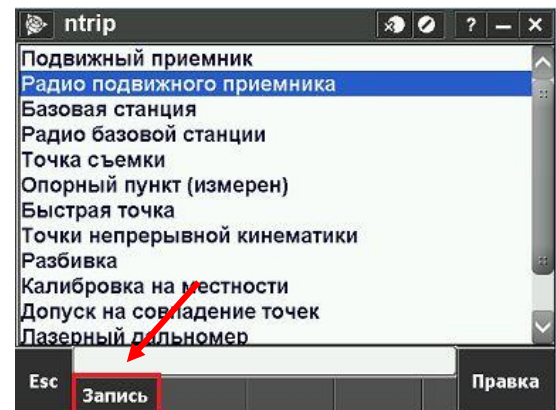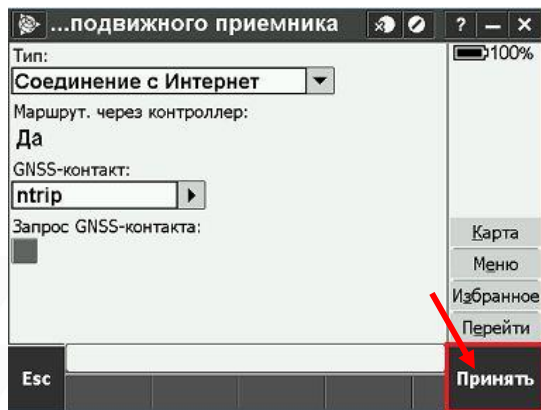


9. Перейдите в меню «Съемка», нажмите «Съемка» и выберите стиль, который вы создали.

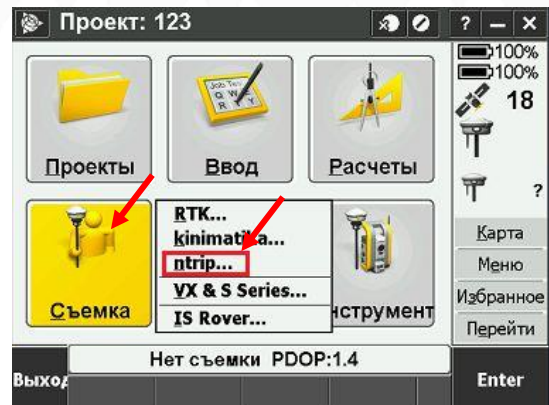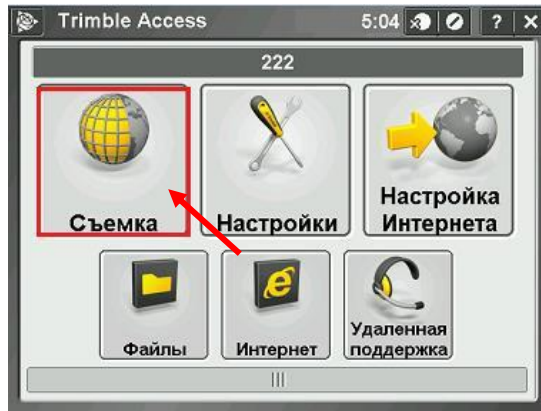

10. Далее выберите «Измерение точек». Подтвердите использование текущего интернет-соединения.

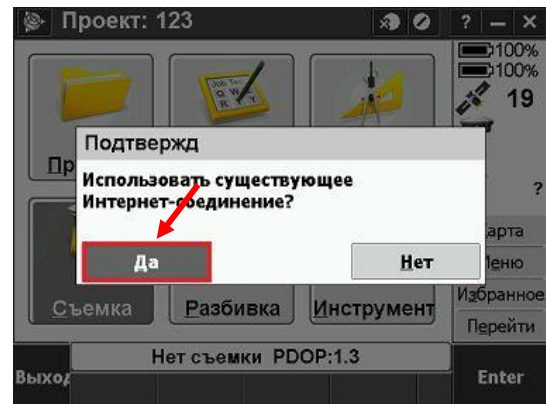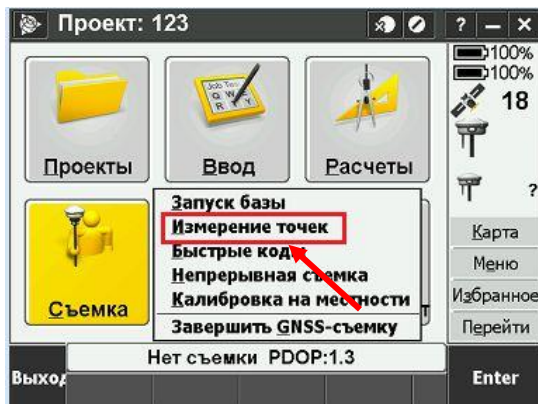

11. Далее выберите необходимую вам базовую станцию из списка. Нажмите «Enter».

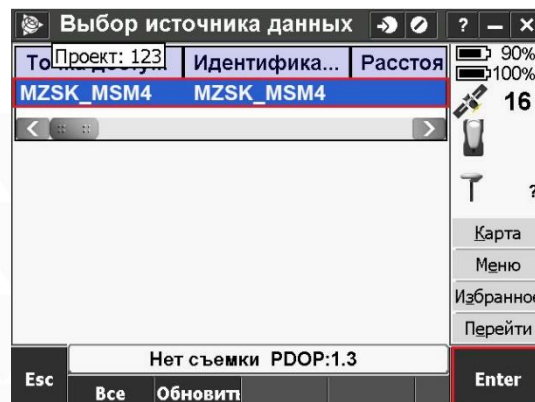

Выбор порта сети RTKnet:

6030	Центральный ФО
6031	Северо-Западный ФО
6033	Приволжский ФО
6034	Уральский ФО
6038	Северо-Кавказский ФО
6040	Южный ФО
6041	Сибирский ФО и Дальневосточный ФО
6060	Режим одиночных базовых станций для Москвы, МО и Калининградской обл.
2101	Используется для работы с мобильными базовыми станциями (комплекты Ровер-База)

Подробная техническая информация о сети RTKnet: <https://rtknet.ru/pdf/spravka-rtknet.pdf>